



一、 整机拼装

1、装 RJ45 小板、dsp 板、TCP/IP&DANTE 二合一板、转换板

- (1) 打六角铜柱 (664.0038) 总长 24.5mm, 用量 2 个。参考 (图一)
- (2) 装 RJ45 小板 (020.0614) 用自攻十字平头螺丝 (611.0010) 固定 RJ45 座, 用量 4 个。参考 (图一) (图二)
- (3) 装 DSP 板 (020.0612) 用自攻十字平头螺丝 (611.0010) 固定卡农座, 用量 4 个, 用六角铜柱 (664.0021) 总长 13mm, 用量两个。参考 (图一) (图二)
- (4) 装 TCP/IP&DANTE 二合一板 (020.0587) 用六角铜柱 (664.0038) 总长 15mm 固定, 用量 4 个。参考 (图三)
- (5) 装转换板 (020.0615) 用 M3*5mm 十字平圆头 (610.0004) 固定, 用量 4 个。参考 (图四)

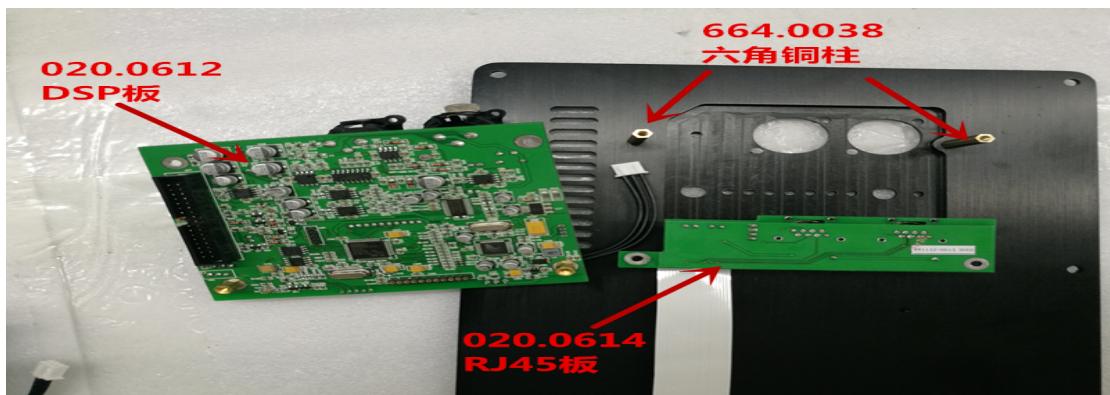

(图一)

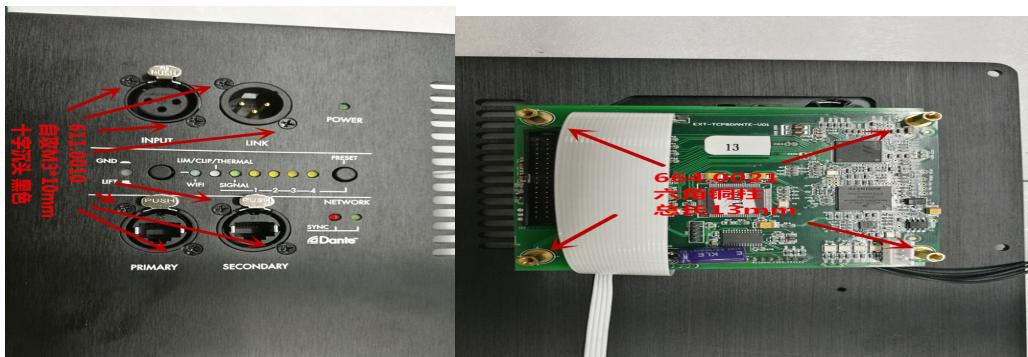

(图二)

(图三)



(图四)


代号	物料名称	用量	备注
664.0038	六角铜柱 总长 24.5mm 一端 M3*5 内牙一端 M3*3 外牙	2	固定 DSP 板
020.0614	PCBA RJ45-2XLR-V02 VER:02 RoHS	1	RJ45 小板
611.0010	自攻 M3*10mm 十字沉头 φ5.2mm 黑色 RoHS	8	固定卡农坐
020.0612	PCBA DSP1X2-MT-PS-V03 VER: 03RoHS	1	DSP 板
660.0792	功放 AMP34 MONTARBO 面板	1	面板
664.0021	六角铜柱 总长 13mm 一端 M3*5 内牙一端 M3*5 外牙	2	固定 DSP 板
020.0587	PCBA EXT-TCP&DANTE 二合一板 VER: 03RoHS	1	TCP/IP&DANTE
664.0038	六角铜柱 总长 15mm 一端 M3*8 内牙一端 M3*5 外牙	4	固定二合一板
020.0615	PCBA P34-2XP34-V03 VER: 03RoHS	1	转换板
610.0004	机丝 M3*5mm 十字平圆头 φ5.2mm RoHS	4	固定转换板

2、装 AMP 电源板、电源滤波器、散热风扇、保险管座、黄色双卡农电源座


(1) AMP 电源板 (020.0577)、电源滤波器 (551.0021) 用 M3*5mm 黑色十字平圆头和 M3 弹簧介子固定，用量 4 个。参考 (图五)

(2) 装散热风扇 (562.0026) 用六角自锁螺母 (620.0002) 和 M3*24 十字沉头固定，用量 4 个。参考 (图五)

(3) 装保险管座 (561.0009)、黄色双卡农电源座 (551.0012) 用 M3*12mm 十字沉头，用量 4 个。参考 (图六)

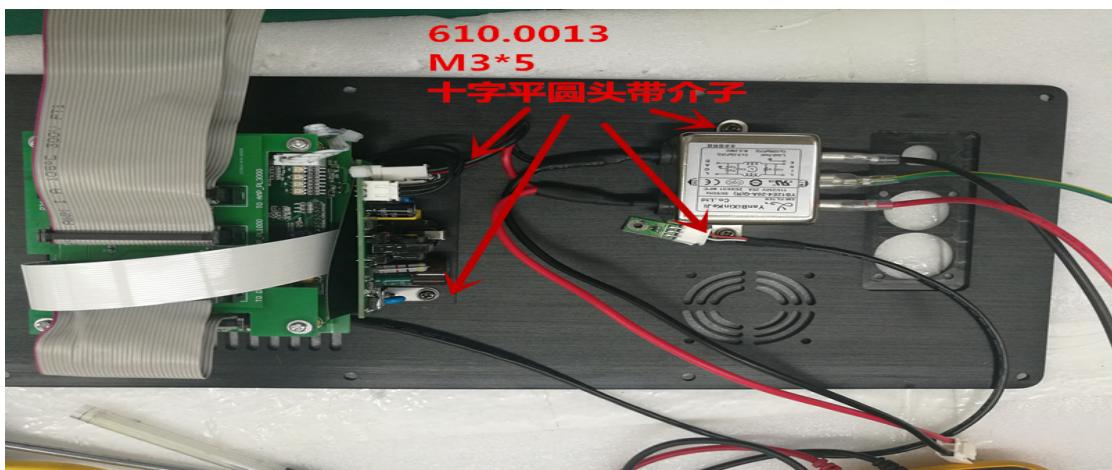

(图五)

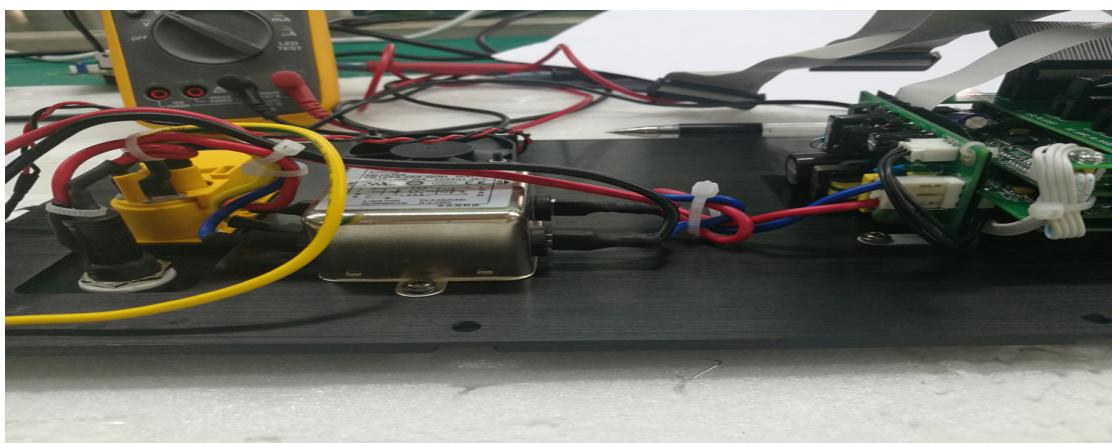

(图六)

代号	物料名称	用量	备注
020.0577	PCBA 功放 APEC AUX-SMPS10 板	1	电源板
551.0021	电源滤波器 115/250V 3A	1	电源滤波器
562.0026	风扇 方框风扇 50*50*15 DC12V 线长 360mm	1	散热风扇
561.0009	保险管座 保险座 FH1-520-M A1 (十字型口)	1	保险管座
551.0012	黄色双卡农电源座 ST-NAC3PX NEUTRIK RoHS	1	卡农电源座